
AGECOM France SPECILed

Manuel d'installation

REF	Puissance	Lumens	Couleur de température	Tension	Fréquence D'utilisation	Facteur de puissance
SPE120364	36W	3000lm	4000k	230V	50Hz	PF0.9
SPE150484	48W	4000lm	4000K	230V	50Hz	PF0.9

Spécifications


Dimensions

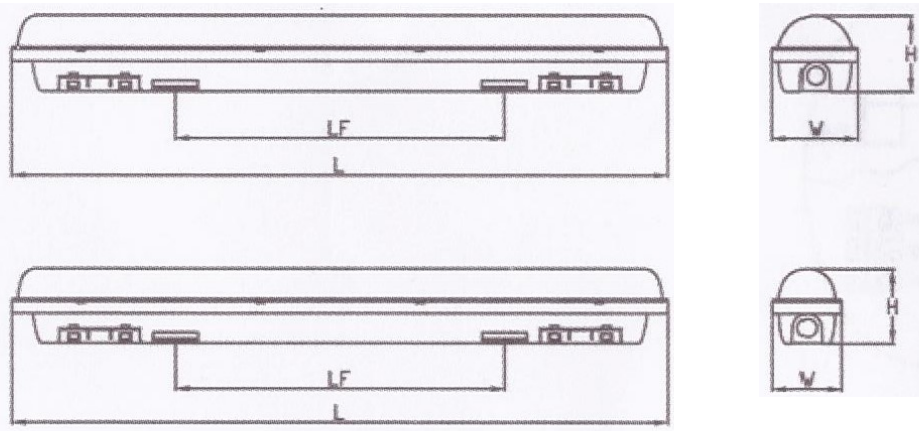


REF	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Distance de fixation mm 5F)
SPE120364	1200	62	75	700
SPE150484	1500	62	75	1040

Installation


1. Installer les clips de fixation dans la position prévue avec les tubes d'expansion et les vis.

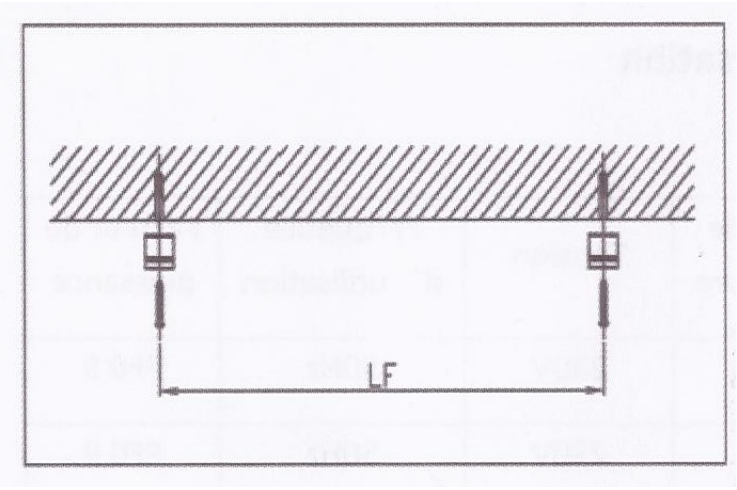


2. Ouvrir le couvercle et passez le câble d'alimentation à travers le presse étoupe. Connectez le bornier et assurez vous que la phase (L), le neutre (N) et la terre sont connectés dans les bons borniers.

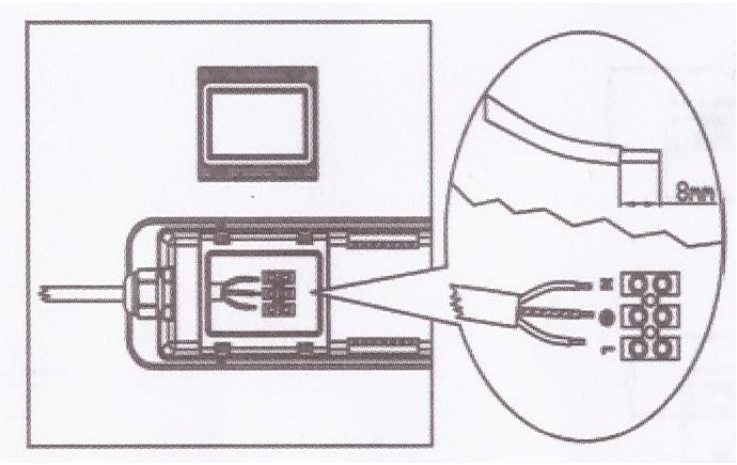

3. Resserrez le presse étoupe dans le sens des aiguilles d'une montre, puis fermez le couvercle arrière.

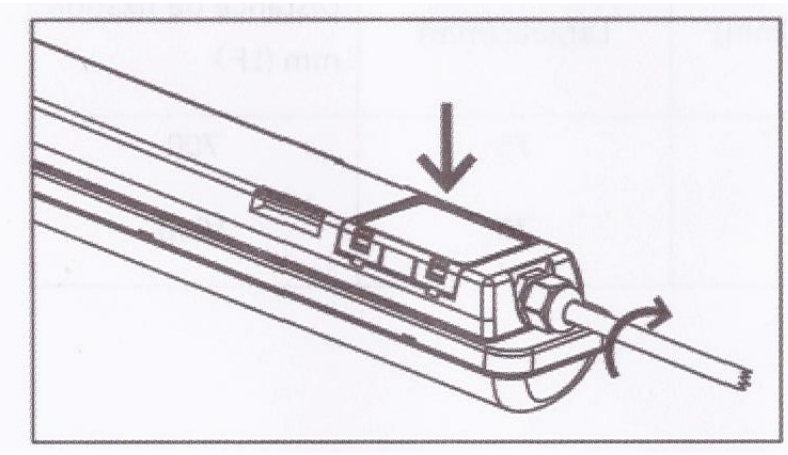

4. Insérez le parc étanche dans les clips de fixation, l'installation est maintenant terminée.

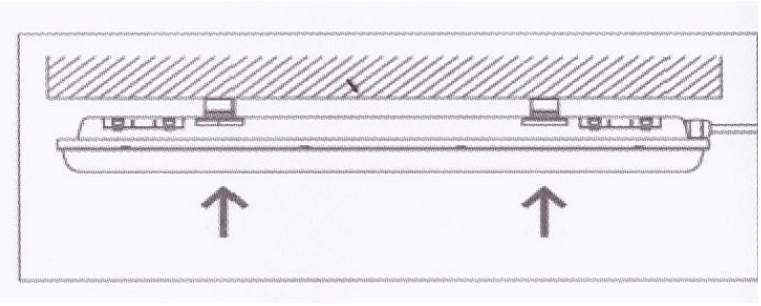

Précautions de sécurité :

1. Avant de commencer à utiliser votre parc étanche vous devez vérifier si le produit est endommagé ou non. S'il est endommagé, veuillez ne pas l'installer.

2. Gardez les enfants éloignés du produit et ne les laissez pas toucher des parties actives du produit.

3. Les matériaux d'emballage doivent être gardés à l'écart des enfants afin d'éviter qu'ils ne les mettent accidentellement sur la tête ou qu'ils les inhalent et avalent afin d'éviter tout risque de suffocation.

4. L'installation du produit doit être effectuée uniquement par un électricien professionnel agréé. Dans le cas contraire la garantie du produit ne pourra pas être assurée.

5. Ne pas recouvrir le produit.

6. Assurez vous que le cordon d'alimentation du luminaire a une longueur suffisante et qu'il n'est pas soumis à une tension. Lors de l'installation du luminaire, ne pas avoir trop de tension. Ne pas attacher le cordon d'alimentation.

7. Eviter de regarder directement pendant une longue durée la surface émettrice de lumière Led, afin d'éviter les dommages causés aux yeux.

8. Avant de nettoyer le produit, assurez vous que l'alimentation est bien coupée et nettoyer votre parc parc étanche uniquement à l'aide d'un chiffon sec.